


Tresor mit elektronischer Kombination

Programmierung des Zugangscodes

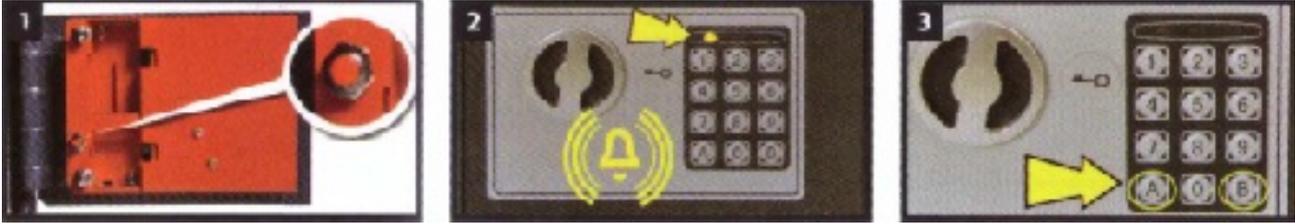

- Lassen Sie die Tresortür während dieses Vorgangs offen.
- Halten Sie den roten Knopf an der Innenseite der Tür gedrückt (Abb. 1), bis Sie einen doppelten Piepton hören. Auf der Vorderseite leuchtet nun ein gelbes Licht auf. (Abb.2)
- Geben Sie nun den gewünschten Zahlencode ein. Die Länge des Codes muss mindestens 3 und darf höchstens 8 Ziffern betragen.
- Um den Code zu speichern, halten Sie die Taste "A" oder "B" für ca. 15 Sekunden gedrückt. (Abb.3)
- Ein doppelter Piepton und das Erlöschen der gelben Lampe bestätigen, dass die Kombination gespeichert ist.
- Um zu überprüfen, ob der Code korrekt aktiviert ist, geben Sie die soeben eingegebene Kombination ein.
- Tun Sie dies bei geöffneter Tür.

Benutzung des Tresors

Gehen Sie wie folgt vor, um den Tresor zu öffnen und zu schließen:



ZUM ÖFFNEN

- Geben Sie Ihren persönlichen Code gefolgt von "A" oder "B" ein. Ein Signalton ertönt und ein grünes Licht leuchtet auf. (Abb.1)
- Drehen Sie den Drehknopf innerhalb von 5 Sekunden im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen. (Abb. 2.)

SCHLIESSEN

- Schließen Sie die Tür vollständig und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Überzeugen Sie sich davon, dass die Tür verriegelt ist.

Achtung!

Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen Code eingeben, müssen Sie zwanzig Minuten warten, bevor Sie einen weiteren Versuch unternehmen können. Sollten Sie dann erneut dreimal einen falschen Code eingeben, müssen Sie 5 Minuten warten.